


A-118 NOISE
+ RANDOM VOLT.

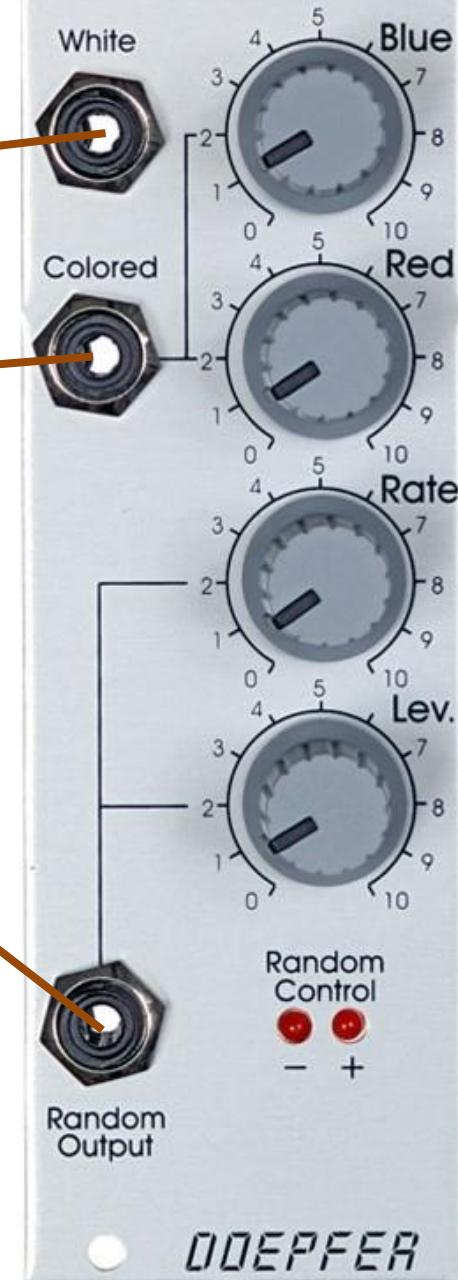

White gibt das weiße Rauschen aus. Die Einstellung der Regler hat auf den Klang keinen Einfluss.

Colored gibt ein eingefärbtes Rauschen aus, bei dem man über die Regler "Red" und "Blue" die tiefen und hohen Frequenzanteile justieren kann.

Random Output gibt eine Zufallsspannung aus – mit Frequenzen meist unterhalb der Hörgrenze. Zwei Kontroll-LEDs zeigen die aktuelle Spannung an. Form und Verlauf der Zufallsspannung werden von "Rate" und "Level" (siehe weiter unten), aber auch von den Reglern "Red" und "Blue" beeinflusst, da die Spannung vom farbigen Rauschen abgeleitet wird.