Regler für die auszugebende **Steuerspannung** (für beide Spuren und jeden der 8 Steps): Mit diesen Reglern kann für jeden Schritt die auszugebende Spannung eingestellt werden. Bei Einsatz der »External CV / Audio Inputs« wirken die Regler als Abschwächer für die jeweils darunter anliegenden Eingangssignale.

Range (nur obere Steuerspannungs-Spur): Mit diesem Schalter kann eine Vorauswahl des Spannungsbereichs vorgenommen werden. Bei VCOs entspricht 1 V dabei 1 Oktave, hier kann also bequem zwischen einem Tonumfang von einer bis vier Oktaven umgeschaltet werden.

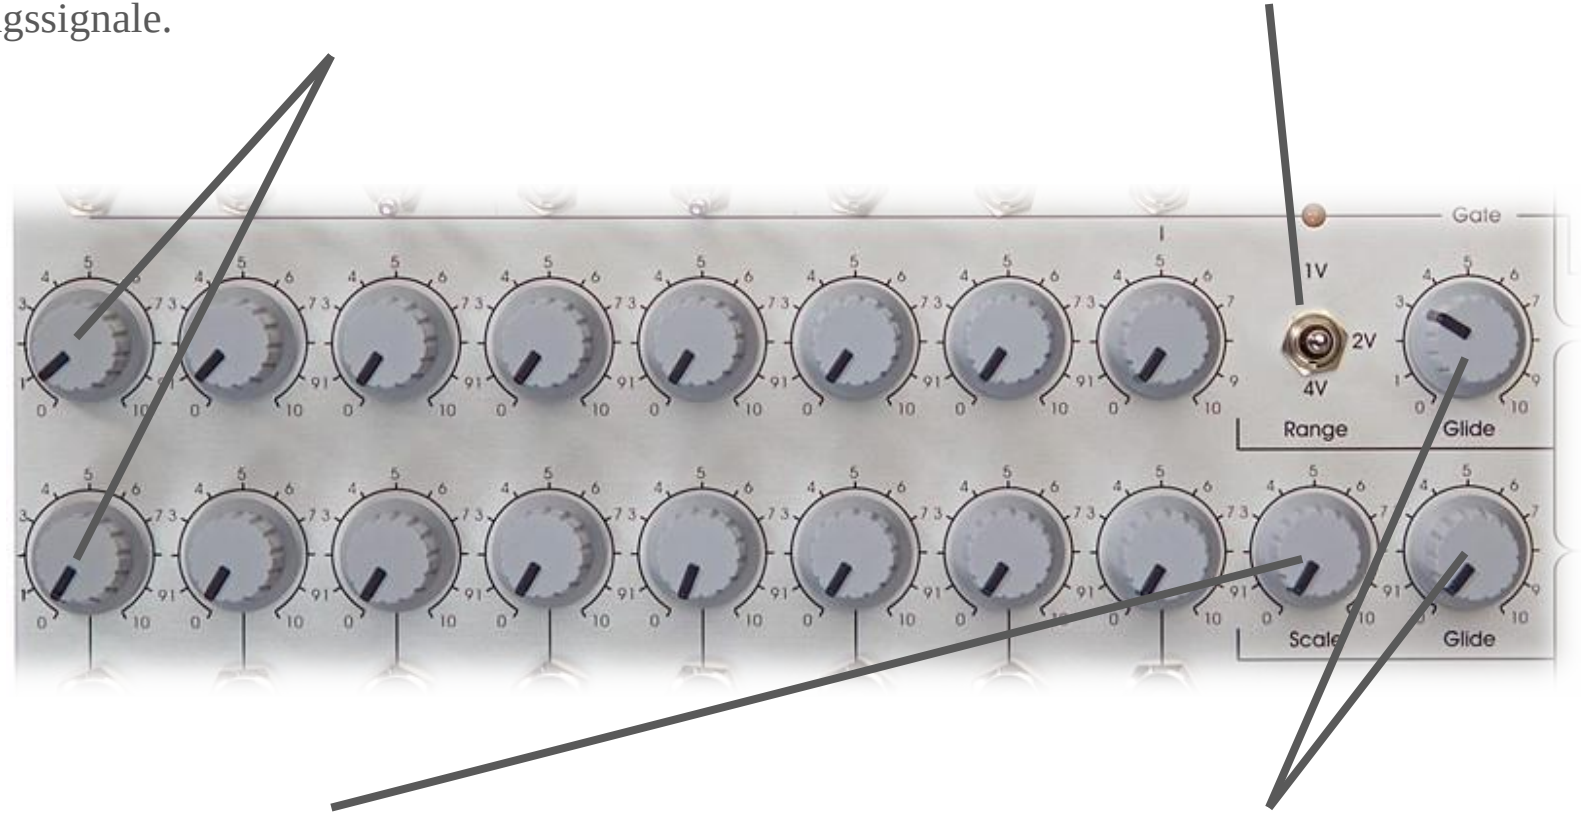

Scale (nur untere Steuerspannungs-Spur): Mit diesem Regler kann der Spannungsbereich für die gesamte untere Steuerspannungs-Spur eingestellt werden (analog zu Range, aber ohne Oktav-Rasterung für VCOs).

Glide (separat für beide Steuerspannungs-Spuren): Manueller Regler, mit dem die Übergänge zwischen den Schritten geglättet werden können, bei Tonhöhen ergibt das ein Portamento.